사용자 매뉴얼

Operation Manual

Wearable Microphone

착용형 마이크

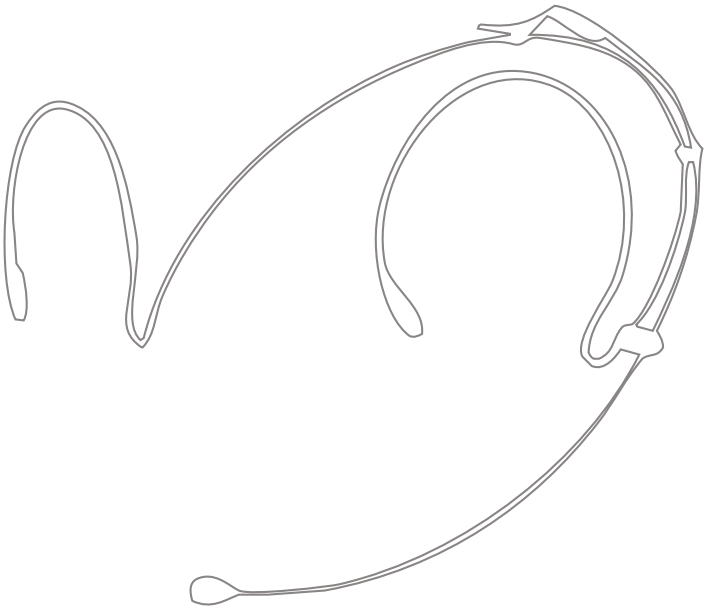

interact

제품 안내

본 제품은 음성 수음을 위해 무선마이크 벨트팩 송신기에 연결하여 사용하는 착용형 마이크입니다.
마이크 종류에 따라 라발리에, 헤드원, 이어훅 형태가 있으며 사용 환경과 장비 설정에 따라 최적의 성능을 발휘합니다. 사용 전 반드시 아래의 주의사항을 확인하여, 장비 보호 및 원활한 사용에 참고하시기 바랍니다.
제품에 대한 특징과 사양은 인터랙트 공식 홈페이지(www.interact.kr)에서 확인하실 수 있습니다.

착용형 마이크 사용 규칙

- 착용형 마이크를 연결하기 전에 정확한 커넥터 방식을 확인해주세요.
- 충격을 방지하기 위해 마이크를 연결하거나 분리하기 전에는 송신기의 전원을 끄거나 음소거 해주세요.
- 마이크의 커넥터는 항상 확실히 체결하고, 흔들림이 없도록 주의해주세요.
- 불필요한 잡음을 막기 위해서 마이크에 윈드스크린을 씌워서 사용하세요.
- 제품을 얼굴이나 옷에 단단히 착용하고, 마이크와 입 사이의 적정 거리를 유지해 주세요.
- 마이크 유닛이나 커넥터에 이물질이 묻지 않도록 주의하고 오염 시 빠르게 마른 천으로 닦아주세요.
- 마이크 보관 시에는 파우치나 케이스에 넣고 습기가 많은 환경은 피해주세요.

착용형 마이크 커넥터 타입

- 커넥터 선택 시 반드시 브랜드별 송신기 핀 배치 기준에 맞춰야 합니다.
- 동일한 커넥터 방식이라도 배선도(Pin Out)와 사용 전압이 다르므로 호환이 불가한 경우가 있습니다.

대표 브랜드	interact	MIPRO	Shure	Sennheiser
커넥터 종류	Mini XLR 3P(TA3F)	Mini XLR Lock 4P	Mini XLR 4P(TA4F)	3.5 mm Screw-lock
약어 구분	3	M	4	S
이미지				
배선도 *마이크 기준				
	①GND ②NC ③Audio+/Bias Voltage	①GND ②Audio+ ③Bias Voltage ④NC	①GND ②Bias Voltage ③Audio+ ④NC	Tip: Audio+ Ring: Bias Voltage Sleeve: GND
비고	주의: AKG와 커넥터는 동일하나 배선도가 다름			

착용형 마이크 사용 팁

마이크 종류와 사용 방법

마이크 종류	라발리에(Lavalier)	헤드원(Headworn)	이어훅(Earhook)
제품 형태			
착용 방법	옷깃, 타이 중앙, 얼굴에 부착	양쪽 귀, 뒷머리에 고정	한 쪽 귀에 고정
입과의 권장 거리	2–20 cm	2–5 cm	2–5 cm
사용 시 장점	설치 유연성	안정적인 고정	가벼움, 고정 쉬움

- 윈드스크린(Windscreen): 마이크에 씌워서 입김, 파열음, 바람 소리를 줄여주는 스펀지 재질의 커버입니다. 윈드스크린을 함께 사용하여 깨끗하고 안정적인 음성을 수음할 수 있습니다.
- 마이크 장착 시 접착 테이프나 클립 등을 이용하여 안정적으로 고정하는 것이 좋습니다. 피부에 직접 장착하는 경우 피부자극이 적은 의료용 테이프를 사용해주세요.
- 사용 중 케이블이 움직이거나 걸리지 않도록 정리하여 고정해 주세요. 이는 움직임에 따른 마찰음이나 노이즈 발생을 줄이는 데 도움이 됩니다.

피드백 방지

- 착용형 마이크는 입 주변 혹은 입을 향한 고정이 중요하며, 착용 후 음향 테스트를 통해 피드백 여부를 반드시 확인해 주세요.
- 스테이지 모니터(무대용 스피커)가 있는 경우, 위치나 방향에 따라 피드백이 발생할 수 있으므로 주의해 주세요.
- 볼륨을 충분히 낮춘 상태에서 입력되는 소리를 확인하며 오디오 레벨을 조정해 주세요.

제품보증서

제품명: _____ 모델명: _____

구입일자: _____년 ___월 ___일

고객성명: _____ 전화: _____ 주소: _____

구입처상호: _____ 전화: _____ 주소: _____

보증내용(조건)

무상 보증기간 1년

■ **무상서비스** – 보증기간내의 경우

■ **유상서비스** –

1. 보증기간이 경과한 경우
2. 보증기간 이내인 경우
   - 당사 제품에 포함된 부품이나 액세서리를 분실한 경우
   - 노후에 따른 정상적인 마모, 건전지 등 기타 소모품의 경우
   - 낙하 등 고객의 취급 부주의로 인한 고장발생 시
   - 화재 지진 수해 낙뢰 등 천재지변에 의한 고장 또는 손상시
   - 사용전원의 이상 또는 접속기기의 불량으로 인한 고장 발생 시
   - 당사 직원 또는 지정된 수리 기사 이외의 수리나 개조
   - 보증서의 제시가 없을때

***본 제품의 수리용 회로부품 보유기간은 제조일로 부터 8년간 입니다.**

주식회사인터엠

본사 • 공장 : 경기도 양주시 화합로1402번길 73 / 국내영업팀 : 서울특별시 도봉구 도봉로 719

제품보증규정

- 본 제품은 엄밀한 품질관리 및 검사과정을 거쳐서 만들어진 제품입니다.
- 제품이 제조상의 결함으로 인한 고장이 발생했을 경우에는 구입하신 날로부터 보증기간(1년) 중에는 무상 서비스입니다.
- 본 제품의 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 유상 서비스입니다.
- 이 보증서의 각난에 소정항목이 기재되지 않거나 보증서를 분실했을 때는 무상 서비스를 받지 못하므로 구입처에서 확인을 받으셔서 보관 바랍니다.

서비스 신고 안내

* 제품에 고장이 발생하였을 경우는 구입처에 연락하시고, 처리 불가능 시에는 본사 서비스 센터에 문의하여 주십시오.

– 신고하실 때에는 주소, 성명, 연락처와 함께 모델명, 고장상태, 불편한 사항을 알려주십시오.

- 이 보증서에 기재되지 않은 사항은 품목별 소비자 피해보상규정(경제기획원 고시)에 따릅니다.

제품 A/S 안내

서비스 제도는 전화 또는 홈페이지에서 안내 받으실 수 있습니다.
A/S 문의 시에는 제품 모델명, 고장 상태, 연락처를 알려주세요.

■ 서비스 센터(본사직영) : 02) 2289–8072 ■ 홈페이지 : www.interact.kr

수리 및 점검 내역

년 월 일	수리내역 및 사용설명내용	유무상	수리처	기사성명	서 명

- 서비스 받으신 후 꼭 기록 서명을 받아 다음 서비스에 혜택을 받으십시오.
- 유상서비스 받으신 후에는 영수증을 필히 받으십시오.